
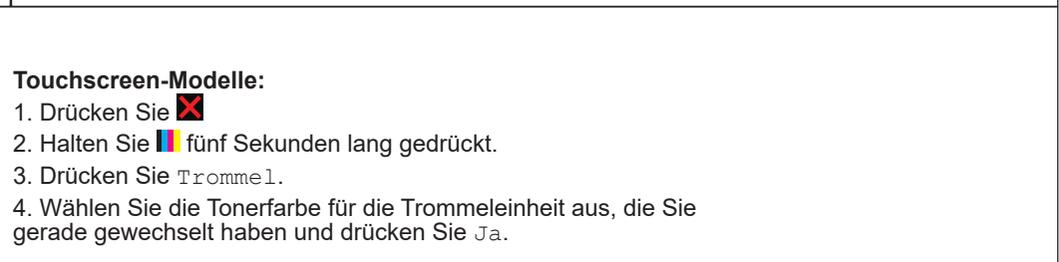
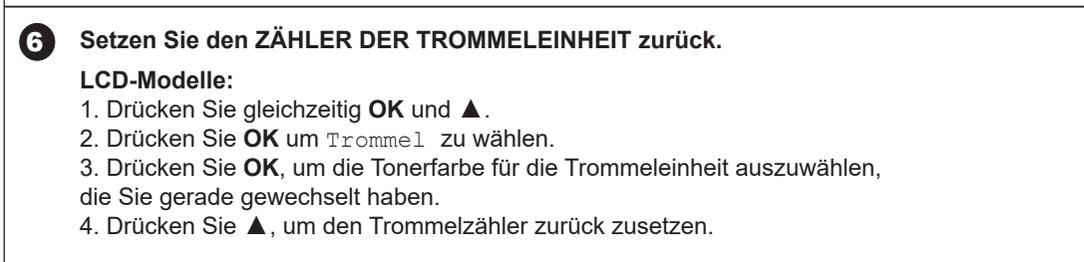
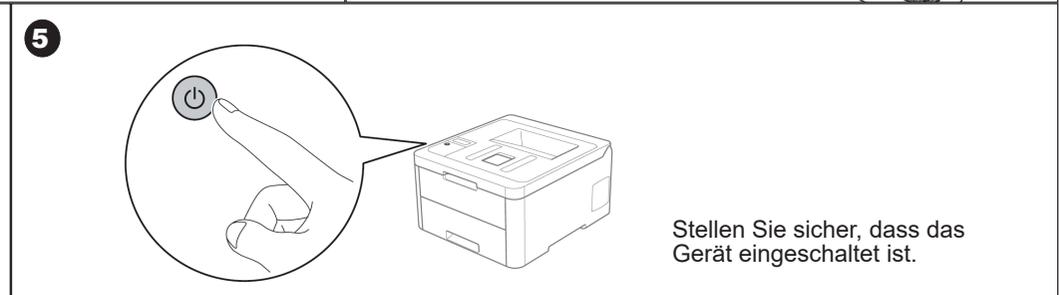
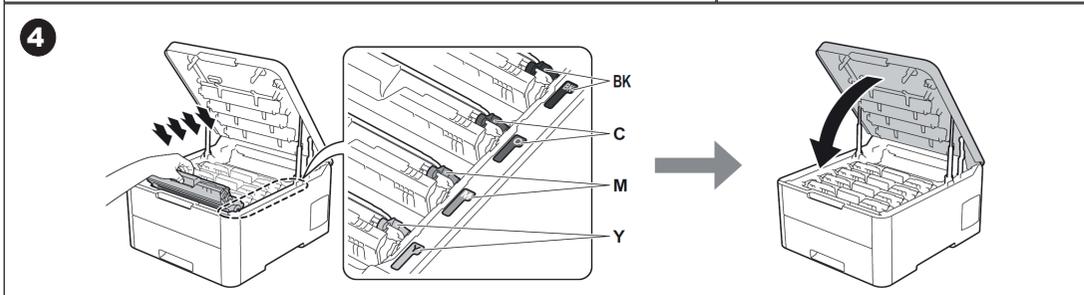


# DE: Bedienungsanleitung für / Instructions for use for Brother DCP-L3510CDW/DCP-L3550CDW etc. (DRUM UNIT)

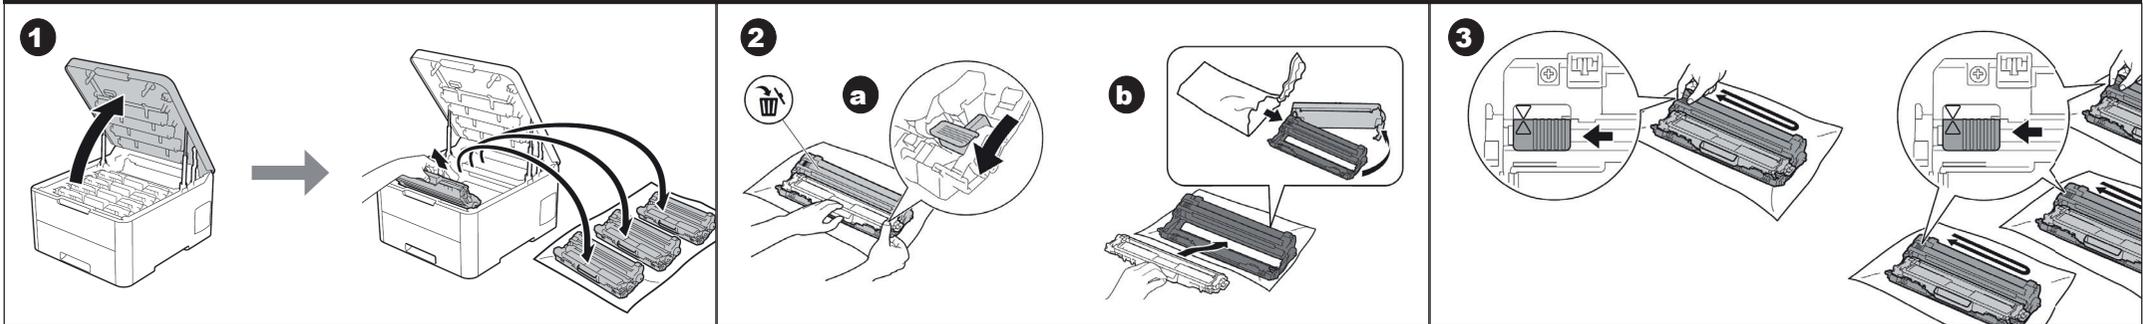

**6 Setzen Sie den ZÄHLER DER TROMMELEINHEIT zurück.**

## LCD-Modelle:

1. Drücken Sie gleichzeitig **OK** und **▲**.
2. Drücken Sie **OK** um **Trommel** zu wählen.
3. Drücken Sie **OK**, um die Tonerfarbe für die Trommeleinheit auszuwählen, die Sie gerade gewechselt haben.
4. Drücken Sie **▲**, um den Trommelzähler zurück zusetzen.

## Touchscreen-Modelle:

1. Drücken Sie **✘**
2. Halten Sie **🇧🇷** fünf Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie **Trommel**.
4. Wählen Sie die Tonerfarbe für die Trommeleinheit aus, die Sie gerade gewechselt haben und drücken Sie **Ja**.

Wenn der Druck Ihnen zu hell erscheint, empfiehlt es sich ein Firmware Update auf 1.24.! Hierzu folgen Sie bitte der Anleitung Firmware Aktualisierung!

## Firmware Aktualisierung

### Möglichkeit 1 - Netzkabel

Der Drucker muss über ein Netzkabel angeschlossen sein. Wenn der Drucker vollständig installiert ist, wird das Brother Utilities Symbol auf dem Desktop angezeigt.



1. Nachdem das Programm geöffnet wird, muss der aktuelle Drucker gewählt werden.
2. Tools erscheinen, die über ein Software-Update informieren
3. Hier kann man den Aktualisierungsintervall einstellen

4. Drücken Sie bitte auf **„Jetzt aktualisieren“**
5. Wählen Sie das Kategoriefeld **„Gerät“** aus (hier finden Sie die Information, ob die Aktualisierung notwendig ist oder nicht)
6. Drücken Sie auf **„Aktualisieren“**
7. Sie müssen jetzt das default password / Standardpasswort **„initpass“** eingeben.
8. Somit wird die Firmware vollständig aktualisiert und Sie können das Fenster schließen.

### Möglichkeit 2 - über USB

1. Wählen Sie die Website **„support.brother.com“**.
2. Wählen Sie ihren Drucker aus.
3. Drücken Sie bitte auf **„Downloads“**.
4. Wählen Sie nun ihr Operating System und die OS Version aus.
5. Drücken Sie bitte auf **„Ok“**.
6. Drücken Sie bitte auf **„Firmware Update Toll“**
7. Drücken Sie bitte auf **„Agree to the Eula and Download“**
8. Nachdem das Programm heruntergeladen wurde, öffnen Sie es.
9. Drücken Sie bitte auf **„weiter“**.
10. Drücken Sie bitte auf **„ich stimme zu“**.
11. Drücken Sie nochmal auf **„weiter“**.
12. danach läuft die Aktualisierung
13. hiermit wurde die Firmware vollständig aktualisiert
14. Drücken Sie auf **„fertig“** und schliessen Sie das Programm.

# EN: Instructions for use for Brother DCP-L3510CDW/DCP-L3550CDW etc. (DRUM UNIT)

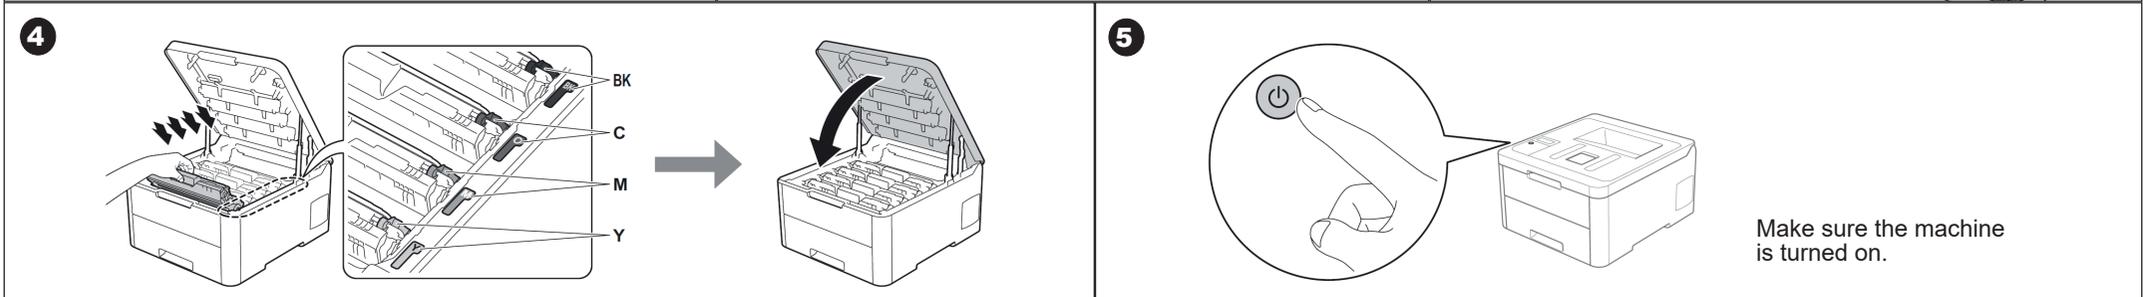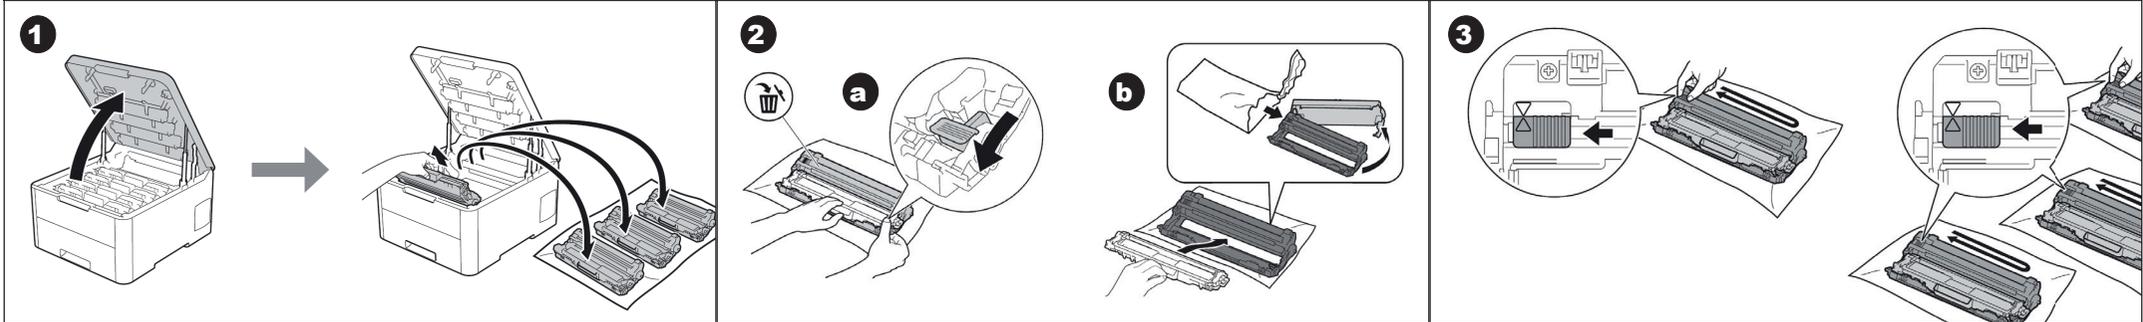

## 6 Reset THE DRUM UNIT COUNTER

### LCD Models:

1. Press **OK** and **▲** at the same time.
2. Press **OK** to select **Drum**.
3. Press **OK** to select the toner color for the drum unit you just replaced.
4. Press **▲** to reset the Drum counter.

### Touchscreen Models:

1. Press **✘**
2. Press and hold **🇪🇺** for five seconds.
3. Press **Drum**.
4. Select the toner color for the drum unit you just replaced. Then press **Yes**.

If the pressure seems too bright for you, it is recommended to update the firmware to 1. 24. ! Please follow the instructions Firmware Update!

## Firmware Update

### Possibility number 1 - network cable

The printer must be connected with a network cable. When the printer is fully installed, the Brother Utilities icon will appear on the desktop.

1. After the program is opened, the current printer must be selected
2. Tools that provide information about a software update
3. Here you can set the update interval
4. Press the **"Update now"** icon

5. Select the category field "Device" (here you will find the information whether the update is necessary or not)
6. Press the **"Update"** icon
7. You have to enter a default login password **"init-pass"**
8. The current firmware has now been completely updated and you can close the window.

### Possibility number 2 - via USB connection

1. You need to go to **support.brother.com**
2. Select product
3. Press **Downloads**
4. Select your operating system and OS version
5. Press **"ok"**
6. Select **"Firmware Update Tool"**
7. Press **„Agree to the Eula and Download"**
8. After the program has been downloaded, open it
9. Press on **"next"**
10. Press **"I agree"**
11. Press again on **"next"**
12. The update then runs and message
13. The current firmware has now been completely updated appears
14. Click on **"done"** and close the program.